DVD±R/RW/RAM

セットアップガイド

B-MANU200619-01

対応メディ

推奨メディ

この度は、「DVR-H12LE」(以下、本製品と呼びます。)をお買い上げいただき、誠にありがとう ございます。ご使用の前に [本書] をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願い致します。

動作環境の確認 本製品が取付可能なドライブベイ(5インチベイ)とIDEインターフェイス※2を搭載したDOS/Vマシ Windows XP*4/Windows 2000 Professional/Windows Me*5 搭載CPU[※] Pentium III 450MHz以上 128Mバイト以上 メモリ*3 ハードディス

くク ^{※3}	空き容量 250Mバイト以上(イメージファイル作成時に最大8.5Gバイトの空き容量が必要です。)				
ア*6	●DVD:DVD+R*7、*8、DVD+RW、DVD-R*8、*9、DVD-RW、DVD-RAM*10、DVD-ROM ●C D:CD-R、CD-RW、CD-ROM				
	メディア	メディアの速度	メーカー名		
*11 P	1層DVD+R	16倍速(最大18倍速書き込み※14)	太陽誘電、日立マクセル		
		16倍速	ソニー		
		8倍速(最大12倍速書き込み ^{※14})	太陽誘電		
		8倍速	日立マクセル、三菱化学		
	2層DVD+R	8倍速 (最大10倍速書き込み※14)	三菱化学		
		2.4倍速 (最大6倍速書き込み*14)	日立マクセル、三菱化学		
	DVD+RW	8倍速	日立マクセル、リコー		
		4 倍速	日立マクセル、三菱化学、リコー		
	1層DVD-R*12	16倍速(最大18倍速書き込み※14)	太陽誘電、日立マクセル		
		16倍速	ソニー		
		8倍速	太陽誘電、日立マクセル、三菱化学		
	2層DVD-R	8倍速	三菱化学		
		4 倍速	三菱化学		
	DVD-RW*12	6倍速	ビクター、三菱化学		
		4 倍速	TDK、日立マクセル、ビクター、三菱化学		
	Photo Inc.	12倍速	日立マクセル		

- CLiP」をご利用になる場合は、Serv

-)推奨メディア以外を使用した場合は、メ の品質により正常に書き込みできない

- ●本製品はドライブベイ(5インチベイ)搭載タイプです。ドライブベイに空きが無い場合は、 あらかじめ搭載済みのドライブを取り外す必要があります。
- ●取り付け後、フロントパネルが操作可能な機種でご使用いただけます。
- ●DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RWメディアで作成したDVDビデオは、既存のブレヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生できない機種があります。
- **●上記の条件を満たした場合でも、環境やメディアの品質によっては、ドライブの最大性能を**

5倍速

3倍速

三菱化学

太陽誘電、三菱化学

製品付	[様		
ドライブ名	GSA-H12N(OEM供給元:株式会社 日立製作所)	平均アクセスタイム	●DVD-ROM:145ms ●DVD-RAM:200ms
インターフェイス仕様	ATAPI (Ultra DMA Mode 4)	11000 0000 12	●CD-ROM:125ms
設置条件	設置方向:水平、垂直(垂直は12cmメディアのみ対応)	書き込み方法	 DVD+R: Sequential Recording DVD+RW: Random Write DVD-R: Disc at Once, Incremental Recording DVD-R DL: Disc at Once DVD-RW: Disc at Once, Incremental Recording Restricted Overwrite DVD-RAM: Random Write CD-R/RW: Disc at Once, Session at Once, Track at Once, Packet Write
ディスクローディング方式	トレイタイプオートローディング		
データバッファサイズ	2Mバイト		
書き込みエラー回避機能	搭載		
	DVD 1層 2層 +R +R 1層 2層 -R -RW RAM ROM 書き込み ×18×10 ×8 ×18×8 ×6 ×12 -		
最大書き込み/読み込み速度	読み込み ×16×12×13×16×12×13×12に16:18	アナログライン出力	0.75Vrms
	CD -R -RW ROM	電源仕様	DC +5V±5%、+12V±10%
	書き込み ×48 ×32 -	定格電流	5V:1.5A、12V:1.0A
	読み込み ×48 ×40 ×48	動作温度	+5~+35℃ (パソコンの動作する温度範囲であること)
	●DVD:DVD-ROM、DVD-Video	動作湿度	20%~80% (結露なきこと)
適合フォーマット	C D:CD-ROM Mode1 CD-ROM Mode2 (form1 form2) CD-DA CD-Extra CD-I	外形寸法	146(W)×165(D)×41.3(H)mm (フロントベゼル含ま
	Video CD, CD-TEXT, PhotoCD	質量	約750g (本体のみ)
			\ <u></u>

Panasonic、日立マクセル

Panasonic、日立マクセル

安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための 注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生いることが想定される内容を示しています。 お内容を示しています。

<例> 「分解禁止」を表す絵表示 「発火注意」を表す絵表示

< 例 > 「電源ブラグを抜く」を表す絵表示 ■ ■ □

危険

 本製品を修理・改造・分解しないでください。

小警告

る警告、注意表示を厳守してください。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。 歌源を切ってコンセントから電源ブラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

本製品を取り付ける場合は、本書「セットアップガイド」で接続方法をご確認になり、 <u>/ウ</u> 以下のことにご注意ください。 ■接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。 ●接続するコネクターやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります

本製品の取り付け/取り外しの際は、必ず本書「セットアップガイド」で取り付け /取り外し方法をご確認ください。

問違った操作を行うと火災・威雷・動作不良の原因になります。

本体を濡らさないでください。 火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

○ 内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。 内部をのぞきこまないでください。

注意

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。 故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。 故障の原因になることがあります。 《使用時/保管時の制限》 ●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日米のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温度差

の激しい場所 ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど) ●強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレ イ、スピーカ、ラジオ、無線機など) ●水気の多い場所(台所、浴室など) ●傾いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中(Cl2: H2S、NH3、SO2、NO×など) ●静電気の影響の強い場所 《使用時のみの制限》 ●保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど) 製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

■落としたり、衝撃を加えない■本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない ●重いものを上にのせない●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない

アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。 故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。



●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。●ベンジン、アルコール、シンナー系の 溶剤を含んでいるものは使用しないでください。●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作

メディアの取り扱いについては以下をお守りください。

■メディアを直接持つときは光沢のある場所に触らないようにしてください。両端をはさむようにして持つか、中央 ●正しい再生をするためと、振動や回転音が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、メディアに紙やシールなどを貼ら ●ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類

や接着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。 ●メディアに異物(CD-Rメディアの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してくだ い。異物が付いたまま挿入すると、故障の原因になります。 レンズには触れないでください。

とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。

1.準備しよう

内容物を確認します

」ドライブ(1台) シリアル番号(S/N)をメモします シリアル番号(S/N)は本製品 ▼ シールサンプル



底面に貼られているシールに 印字してある12桁の英数字 です。(例: A0A0000000XX) シリアル番号(S/N)を下記の 枠にメモしてください。↓

DVR±R/RW/RAM セットアップガイド (本書/1枚)

DVDツールズコレク ション(CD-ROM/1枚)

取り付けネジ(4本)

] ハードウェア保証書 (1枚)

シリアル番号(S/N)は以下の際に必要な場合があります。

http://www.iodata.jp/lib/

ユーザー登録

http://www.iodata.jp/regist/


最新版ファームウェア等のダウンロード

ハードウェア保証書について 「ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製 品の箱に印刷されております。 本製品の修理をご依頼いただく場合に必要 となりますので、大切に保管してください。



各部の名称

ドライブ前面



読み書き・イジェクト時に点灯/点滅します。

メディアが取り出せなくなった場合に使用しま

トレイの出し入れを行います。

ドライブ背面



市販のオーディオケーブルを使用してパソコン 本体のサウンドカードと接続します。機種や環境

IDE機器の接続状況により設定を行います。 によっては使用しない場合があります。

アクセスランプの点灯/点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。 故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

2.設定しよう

スイッチを設定します

手順.1

本製品はIDE機器としてパソコン本体に接続します。 記IDEの基礎知識を参考に、取り付ける場所を決めます。

IDEの基礎知識

■ IDEの仕様について パソコン本体には、以下の2つのコネクター(プライマリー/セカンダリー)


があります。 プライマリー(PRIMARY) セカンダリー(SECONDARY)

> 上記それぞれに、IDEフラットケーブル(以 下参照)を使用して、下記の2台ずつ、計4台 までのIDE機器を接続することができます。

IDE2の場合があります。

IDE1の場合があります。


■ 接続例

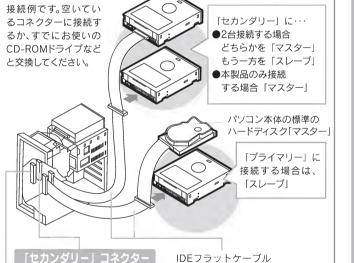

「プライマリー」コネクター

手順.2

手順.1で決めた取り付ける場所にあわせて、本製品背面のスイッチを『マスタ ー』(出荷時設定)または、『スレーブ』のどちらかに設定します。ご使用環境 にあった設定を行ってください。



3.接続しよう

本製品をパソコンに接続します

手順.1

パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

手順.2

パソコンのルーフカバー、ドライブベイ(5インチベイ)のカバーを外し、本製品を取り付けます。 バソコンのルーフカバーの外し方、ドライブベイ(5インチベイ)のカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。

- 電源コネクター

- 切り欠き部

手順.3

各ケーブルを接続します。

① IDEフラットケーブル

パソコン本体から出ているIDEフラットケーブルを、本製品のIDEコネクターに接続します。 ライマリー(1系列目)またはセカンダリー(2系列目)を充分確認し、接続してください。

② 電源ケーブル

ださい。)

① IDEフラットケーブル

IDFフラットケーブル

② 電源ケーブル

ターの切り欠き部と、電

源コネクターの切り欠き

部が合うように挿入しま

手順.4

手順.5

電源ケーブルのコネク 電源ケーブル

添付の取り付けネジで本製品をとめます。

お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺装置を元に戻します。

パソコン本体から出ている電源ケーブルを本製品の電源コネクターに接続します

逆向きだと差し込めないようになっていますか 2.設定しよう]を参照し、もう一度、本製品の 無理に差し込もうとすると、コネクターを破損す 「マスター」「スレーブ」設定をご確認ください。 る恐れがあります。コネクターを抜き差しする場 合は、ピンが折れないようにコネクターをまっす アイコンが追加されていない場合 にして行ってください。 ンが折れると正常に動作しません。



ケーブルを差し込むときは

ケーブルの向きにご注意ください。

●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らない

↑ (画面例: Windows XP)

こんなときには

パソコンが起動しない場合

●[表示]メニューの[最新の情報に変更]をクリックしてみてください。

●本紙裏面【困ったときには】「パソコン接続時の問題」Q-1の対処をご覧ください。

●本製品を使用する際には、Windowsの転送モードを DMAに設定してください。

で、コネクターを持って抜いてください。

4.確認しよう

正常に使用できるかを確認します

パソコンを起動して[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが追加されて

いることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品をご使用いただけます。

アイコンの

追加を確認

※ドライブ文字

(番号)は環境(

よって異なりま

Windows XP

以外の場合

確認します。

左記のアイコ

ンの追加を

- ●一部のウイルス対策ソフトがインストールされてい
- る場合には、動作が不安定になる場合があります。 ●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたり
- ●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り 出し数分おいてから書き込みを行ってください。

しないでください。本製品やメディアを破損します。

●本製品はパソコンの省電力機能には対応しておりま

裏面へお進みください。



DVDを使ってみよう

- タライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。

9がインストールされていない環境では、B's Recorder GOLD 9 BASICのインストール時に DirectX 9が自動的にインストールされます。

ンコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。 ※本ソフトは製品版QuickDriveの機能限定版です。

を進めます。

用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。





データライティングソフト 角堂のデータCD/DVD作成に加えて、暗号化CD/DVDを作成することもできます。

WやDVD-RAM、CD-RWにドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができます。 グソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。

PDF文書ファイル閲覧ソフト ないフトに付属しているPDF形式の文書ファイルを読む際に使用します。 ドライブコントロールユーティリティ

ソフトウェアをインストールするには・・・

1 添付のCD-ROMを DVDドライブに

書き込みに失敗する場合があります。

により最後のセッションの容量しか表示されません。

正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗した

DVD+RW/-RW/-RAM/CD-RW メディアは [B's Recorder GOLD] を使用して、い

插入します。

2 メニューが表示され たら[インストールを する]をクリックします。 します。

3 インストールしたい

ソフトをクリック

こんな時には インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力画面が表示 される場合があります。その場合、シリアル番号は自動的に入力されます ので、そのまま次の画面に進んでください。

●舎電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、 ●一度 [B's CLIP] でフォーマットした DVD+RW/-RW/-RW/-RM メティアを再 ●他の CD/DVD ドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意 フォーマットする場合は、[B's Recorder GOLD」や [B's Erase] でいったん標準 [B's Recorder GOLD」が対応していない CD/DVD ドライブ[※]の場合は、読

ソフトをインストールしよう

※Windows XP/2000で収録されているソフトをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

4表示に従ってインストール 5インストールが完了します。

ださい。手がはさまれる危険性があります。

●本優待販売のソフトウェア以外のDVD再生ソフトやオーサリングソフト等をご利用いただく場合。ご使用のソフト

いません。なお、ソフトウェアメーカー様には製品名「DVR-H12LE」もしくはドライブ名「GSA-H12N」での動作をご

●本優待販売のソフトウェアと、お客様の環境およびドライブとの組み合わせによっては、ドライブの最大性能を発揮

● -度 [B's Recorder GOLD]で書き込みをおこなったDVD±RW、CD-RWメディアを、本優待販売のソフトウェアに

てご利用になる場合は、先に「B's Recorder GOLD」でメディアの標準消去をおこなってからご利用ください。

●「VideoStudio 8」を使用して2層DVD-Rメディアに直接DVDビデオを作成する事はできません。

ウェアメーカー様に本製品での動作の可否をご確認ください。(弊社ではその他ソフトウェアの動作確認情報はござ

(再起動が必要な場合があります。

み込み元ドライブ (コピー元) としてご利用いただくことができません。そ ■マルアセンション・マルアホーター(セッション甲ルビアータを迫配することです。) 記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メ ディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」 面 「推奨メディア」機能でしてご案内しておりますメーカー製の CPRM 対応 ※ 機ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。

を ON にしてください。※エラー回避機能が常時 ON になっているドライブでは、「高れします。書き込み終了の画面が表示されるまではメディアを抜かないでく ●一度でも書き込みに失敗した DVD+R/-R/CD-R メディアは使用しないでください。 度なドライブ設定」のボタンは表示されません。

たんデータを消去した後にご利用ください。 シリアル番号/ ●B's Recorder GOLD9 BASIC CD-Key ●B's CLiP7

DVDオーサリングソフト等の優待販売について

2 メニューが表示されたら

B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

●マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです。) 消去してから、[B's CLIP] で再フォーマットしてください。 メニューの「プロパティ」を選択すると表示される"使用領域"では、OS の仕様 DVD-R/RW for VIDEO メディアをご利用ください。

●2 層 DVD+R メティアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブ 場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。

●Windows 2000 でお使いの場合には、ドライブのデジタル CD 再生を無効に ●B's Recorder GOLD のエラー回避機能のチェックを外さないでください。 ●2 層 DVD±R メディアに、[B's CLIP] で書き込みを行った場合、他のドライブで該 「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、"転送速度エラー回遊機能" ●DVD±R/RW メディアに書き込み終了前に一度トレイが出し入

本製品にはDVDオーサリングおよびDVD再生ソフトウェアを添付しておりません。本製品ご購入のお客様に限りUlead社製DVD作成ソフト(製品版)

[ソフトウェア優待販売ページにアクセスする]をクリックします。

できない場合があります。

を特別価格でご購入いただけます。購入をご希望の場合は、下記の手順で優待販売(ダウンロード販売)ページにアクセスし、ご利用ください。

●いったん「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する 場合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用してください。 また、いったん「B's CLiP」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、 必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください。

パソコンに接続してもマイコンピュータに DVDドライブのアイコンが表示されない。



困ったときには

本紙表面を参照し、IDEケーブル、電源ケーブル、スイッチを再確認してください。 接続場所とスイッチの設定が合っているかどうか、ケーブルの接触がゆるくないかを確認します。

Windows Meの場合

番号)を他の機器と重ならないように予約してくだ

ニューから[プロパティ]をクリックします。



ドライブ文字(番号)を変更してみてください。 のドライブ文字(番号)と重なり表示されていない場合があります。


Windows XP/2000の場合

1.「マイコンピュータ]を右クリックして表示されたメ 1.「マイコンピュータ]を右クリックして表示されたメ ニューから[管理]をクリックします。 **2.**[ディスクの管理]をクリックし、右下の画面をスク **2.**[デバイスマネージャ]タブで[CD-ROM]をダブル

ロールし、DVDドライブの認識があるかを確認して クリックし、本製品を選択して、「プロパティ]ボタ ください。※既存のドライブがある場合はその後に本製品が表示されます。 ンをクリックします。 3. 本製品を右クリックして、[ドライブ文字とパスの変 3. [設定] タブ⇒[予約ドライブ文字] でドライブ文字(更]をクリックします

4.[変更](または[編集])をクリックします。 **5.**ドライブ文字(番号)を他の機器と重ならないように選 **4.**[OK]をクリックします。 択し、「OK]をクリックします。

6.[マイコンピュータ]を開き、設定したドライブ文字 (番号)が表示されているかどうかを確認してください。

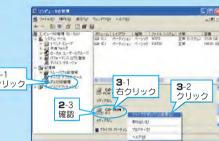




3′s Recorder GOLDをインストールしたら マイコンピュータに本製品のアイコンが表示されなくなった。



対処 ビー・エイチ・エー社へお問い合わせください。







※本製品はDVD再生ソフトを添付しておりません。DVDビデオの再生には、別途DVD再生ソフトをご用意 ください。(Ulead社製ソフトウェアを優待販売特別価格にてご購入いただけます。詳しくは、左記【DVD オーサリングソフト等の優待販売について】をご確認ください。)

音楽CD、DVDビデオやデータ等が書き込まれた DVD/CDメディアが開けない。



常駐ソフトを停止してください。

Windows XPの場合

1.[スタート]ボタンをクリックし、「ファイル名を指 画面右下のタスクトレイ上に常駐されているソフト 定して実行]をクリックします。 のアイコンを、右クリックやダブルクリックして

[名前] 欄に [msconfig] と入力し、 [OK]ボタ [停止] 、 [終了] 、 [無効] 等にしてください。 問題となる常駐ソフトが特定できた場合は、問題と ンをクリックします。 2.[スタートアップ]タブをクリックし、以下の項目以 なるものを止めた状態で使用してください。

外のチェックを外し、[適用] ボタンをクリックし 1.「スタート]ボタンをクリックし、「ファイル名を指

· IMJPMIG TINTSETP

3.[閉じる]ボタンをクリックします。再起動のメッセ ージがでますので、画面にしたがってパソコンを再 **2.**[スタートアップ]タブをクリックし、 起動してください。

4.パソコン再起動後、DVD/CDメディアが開けるか ボタンをクリックします。 どうか確認してください。正常に開けるようになっ **3.**バソコンを再起動します。 た場合は**1~3**の手順で1つずつチェックを戻し、**4.**パソコン再起動後、DVD/CDメディアが開けるか

定して実行〕をクリックします。 [名前] 欄に [msconfig] と入力し、[OK]ボタ ンをクリックします。 「SystemTray」以外のチェックを外し、 [OK]

Windows Meの場合

Windows 2000の場合

※後で元に配せるように現在のチェックの状態を×干等に控えてください

問題となる常駐ソフトを特定し、問題となる常駐ソ どうか確認してください。正常に開けるようになっ フトのチェックを外した状態で使用してください。 た場合は**1~3**の手順で1つずつチェックを戻し、 問題となる常駐ソフトを特定し、問題となる常駐ソ

フトのチェックを外した状態で使用してください



ライティングソフトが複数インストールされている場合は、 本製品添付ソフト以外のライティングソフトを全てアンインストールして下さい。 Pンインストール方法はソフトメーカーまたは、パソコンに標準で組み込まれている場合にはパソコンメーカー にお問い合わせください

DVDビデオを再生するとコマ落ちや音飛びが発生する。



DVD再生ソフトの動作環境を確認し、動作環境に合うようにパソコン環境を アップグレードしてください。


※本製品はDVD再生ソフトを添付しておりません。DVDビデオの再生には、別途DVD再生ソフトをご用意 ください。(Ulead社製ソフトウェアを優待販売特別価格にてご購入いただけます。詳しくは、左記【DVD オーサリングソフト等の優待販売について】をご確認ください。)



IDEの転送モードを確認してください。 「PIOのみ」に設定されている場合は「DMA」に変更してください。




7イコンピュータで本製品のアイコンをダブルクリックすると アクセスできません」や「ファンクションが間違っています」 と表示される。




このようなメッセージが表示されます。 書き込みを行いたい場合は、添付のライティングソフトを起動し、書き込みをおこなってください。

DVD/CD書き込み時の問題












ライティングソフトが複数インストールされている場合は、 本製品添付ソフト以外のライティングソフトを全てアンインストールして下さい。 アンインストール方法はソフトメーカーまたは、パソコンに標準で組み込まれている場合にはパソコン メーカーにお問い合わせください。




推奨メディアを使用してください。 (本紙表面の【動作環境の確認】内 [推奨メディア] をご参照ください。)



推奨メディアを使用してください。

IDEの転送モードを変更してください。



アンインストール方法はソフトメーカーまたは、パソコンに標準で組み込まれている場合にはパソコン メーカーにお問い合わせください。 本紙表面の【動作環境の確認】を参照し、動作環境に合うように




パソコン環境をアップグレードしてください。



(本紙表面の【動作環境の確認】内[推奨メディア]をご参照ください。)



「PIOのみ」の場合は「DMA」に、「DMA」の場合は「PIOのみ」にしてください。



お問い合わせ

B's CLiP で困ったら…

[スタート]メニューの[B.H.A]に登録されます。

ベームページでサポート情報を見る。

それでも解決しなかったら

ポートに問い合わせる。

株式会社ビー・エイチ・エー

テクニカルサポートセンター

TEL 06-4861-8234

http://www.bha.co.jp/

●E-Mail:上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください

修理を依頼される前に、以下の事項をご確認ください

●お客様が貼られたシールなどについて

1.メモに控え、お手元に置いてください。

・ご使用環境(機器構成、OSなど)

は弊社負担とさせていただきます。

控え、お手元に置いてください。

2.これらを用意してください。

3.修理品を梱包してください。

■下の内容を書いたもの

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります

修理について

●修理金額について

月~金曜日(祝日などビー・エイチ・エー社の休業日を除く)

※お問い合わせの際はビー・エイチ・エー社へのユーザー登録が必要です

その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の

上、検討結果を記入してご返送ください。(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにてご連絡さ

・故障状況(どうなったか)

※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の手順で行ってください。

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可)

■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。

※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。

※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

・返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号] ・日中にご連絡できるお電話番号

※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。


■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。

http://help.bha.co.jp/

ノフトウェアのオンラインマニュアを確認する。

口が成で困ったら…



[スタート]メニューの[I-O DATA]に登録されます。

ホームページでサポート情報を見る。

●製品Q&A、Newsなど http://www.iodata.jp/support/

●最新サポートソフト http://www.iodata.ip/lib/

それでも解決しなかったら

ポートに問い合わせる。

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

TEL[東京] 03-3254-1095 TEL[金沢] 076-260-3688 FAX(東京) 03-3254-9055 FAX[金沢] 076-260-3360

[受付時間] 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く)

使用上のご注意

の製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著 作権保有者から複製の許諾を得ている表材を制作する手段と1.7 ものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、著作権 保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損 害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利についる

不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

本製品のライティングソフトウェアについて

■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライ ■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有 ティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社で はサポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメー カーにお問い合わせください

■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。 D±RW、DVD-RAM、CD-RWメディアの消去(初期化)は書

き込みを行ったライティングソフトウェアを使用してください。 ■[B's CLiP]はCPRMに対応しておりません。

本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウ ェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社で は保証いたしかねます。 お送り頂く製品の製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。)、お送りいただいた日時をメモに

■I-○ □ATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。

●Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporation
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛









DVD SlideTheater2

VideoStudio 8 Photo Explorer 8

以下のソフトウェアなどがダウンロードいただけます

DVD MovieWriter 4

※インターネット接続環境が必要です。

DVDドライブに挿入します。